


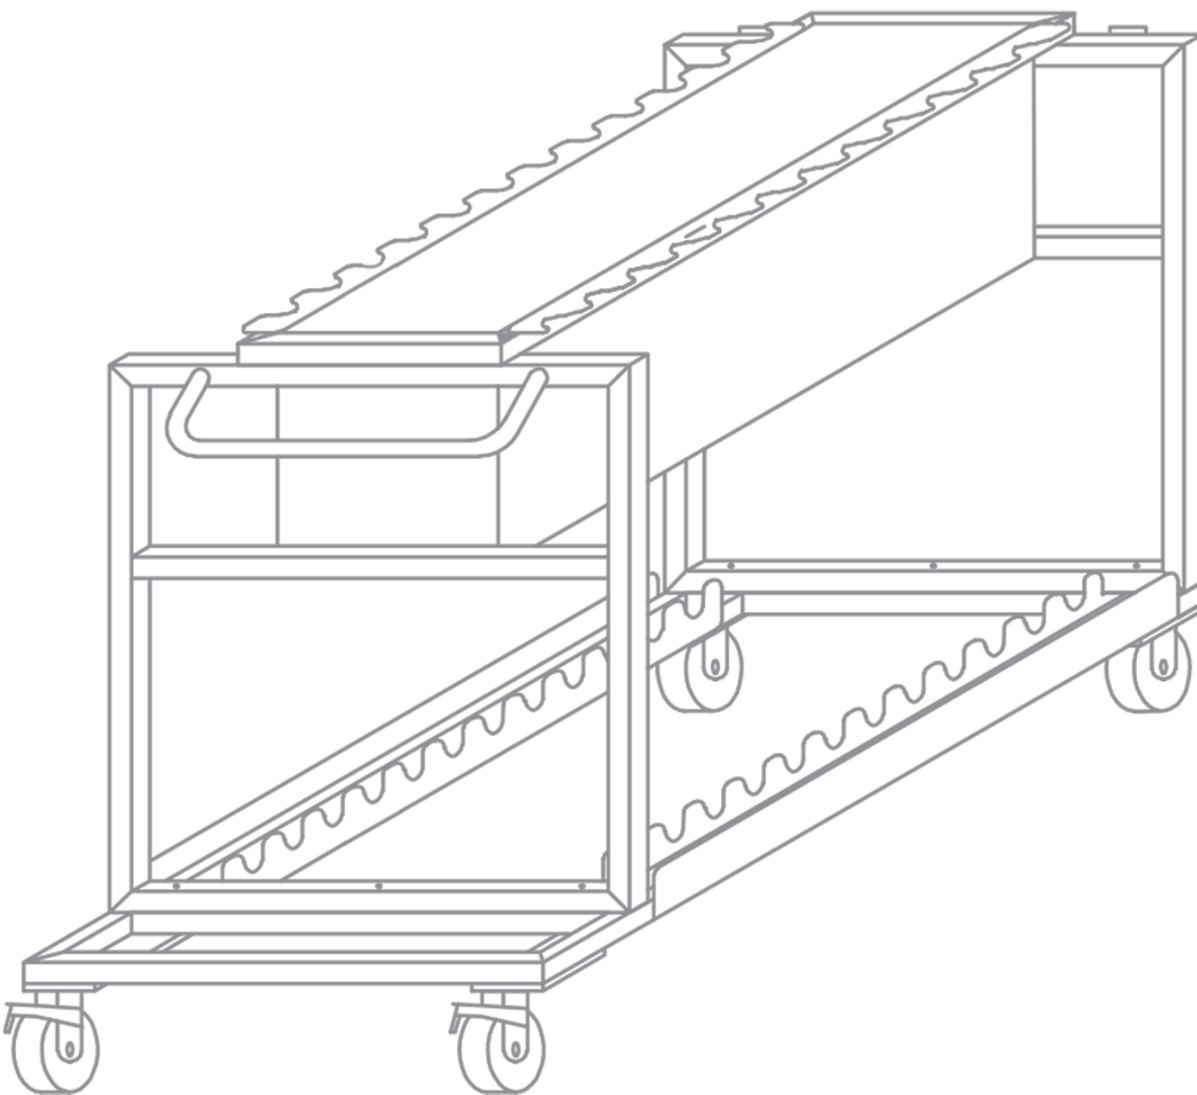

DK-008A 魔术腿推车


DESIGNED FOR C-STANDS

安装与使用说明


- 感谢您购买DK-008A魔术腿推车，在使用推车前请仔细阅读本说明书，充分了解其安装方式及功能，妥善保存本说明书以共随时参考。
- 为持续改良产品考虑，本公司保留对说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。

安装指导说明


1. 安装A底座脚轮，注意万向轮安装在A端

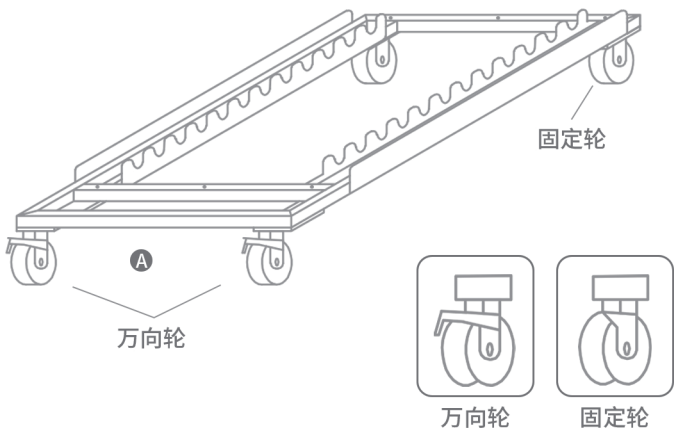



2. 把B框放在A底座固定轮端注意挂钩向外，
拧上长螺丝

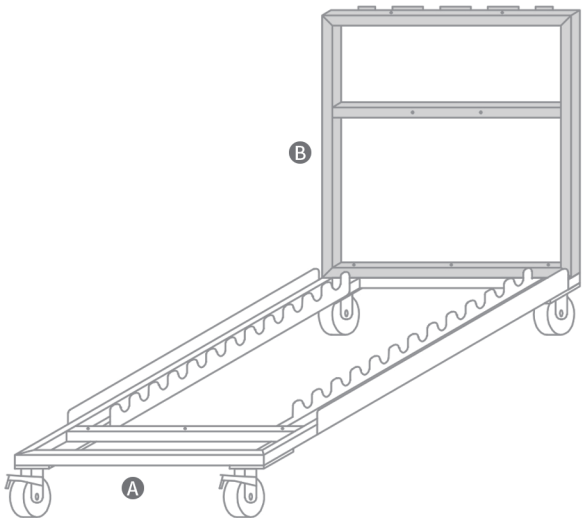

3. 把C框与A框连接,拧上长螺丝

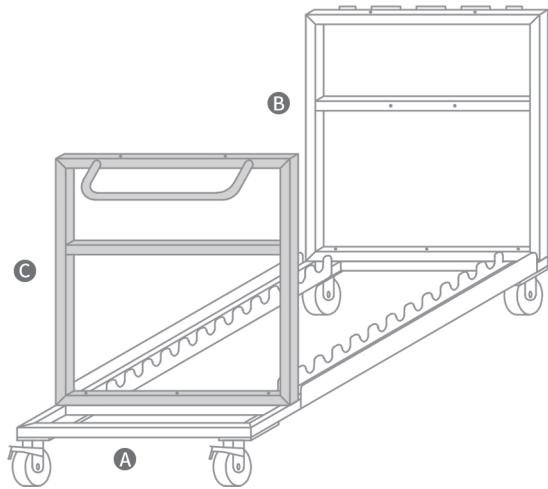

4. 把置物箱D与B C框连接,箱内底部用短螺丝，
最后拧紧所有螺丝即可

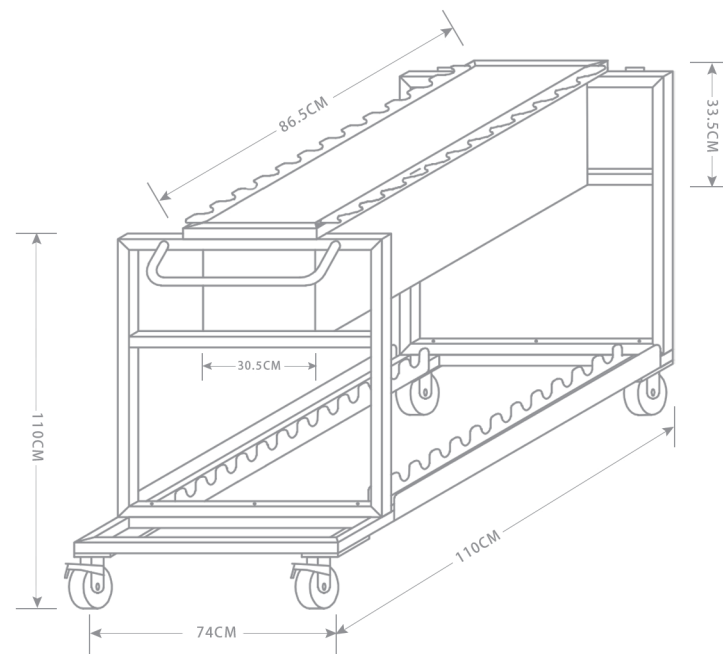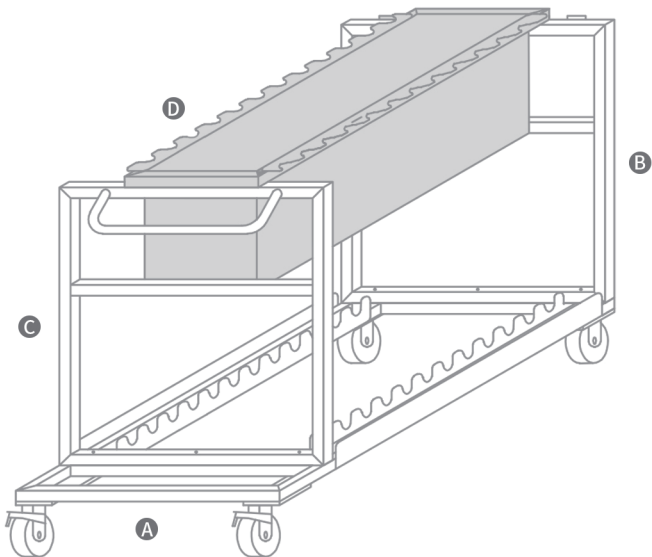

产品参数

产品型号	DK-008A	净重	52.5 kg
长 宽 高	1100*740*1100mm	承重	300 kg

维护与保养

- ① 定期加固螺丝、铆钉、螺杆等连接件来确保推车的牢固和安全性，及时更换任何不良状况的零件。
- ② 请按照说明书正确使用本产品，如产品有所损坏，则可在规定保修期得到免费维修。
- ③ 保修政策：正常情况下质保3年，小问题免费补寄配件，由专业工程师指导更换，客户端无法维修的产品可安排寄回美铨公司售后维修。产品维修或者补寄费用均由需方承担。
- ④ 请注意：凡有下列情况之一者，不在保修范围内。
超过保修有效期的；
未按照产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损失的；
因不可抗力造成损坏和人为损失的；